

# 1 Sicherheit

## 1.1 Gebrauchsanweisung

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen oder die Herstellergarantie erlöschen lassen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Bediener professionell geschult sind oder die Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben. Die Bedienung des Geräts durch ungeschulte Personen und Kinder ist verboten.
- Pflegen Sie das Gerät regelmäßig und verwenden Sie offizielles Zubehör; Andernfalls kann der Hersteller keine Haftung für entstandene Schäden übernehmen.
- Bitte lehnen Sie das Gerät nicht gegen andere Gegenstände oder Wände, wenn es sich in der Arbeitsposition befindet. Nach Beendigung der Arbeit bringen Sie das Gerät bitte in die Lagerposition und stellen es auf einen ebenen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel auf dem Boden liegen, damit sich das Gerät nicht verheddert, wenn es in Betrieb ist.
- Entfernen Sie vor dem Einsatz alle größeren Müllpartikel vom Boden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- Reinigen oder warten Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist und läuft.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch. Bitte tauschen Sie die Tellerbürste und den Abstreifer nicht aus, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, um das Gerät zu reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.



Wenn das Gerät brennt, verwenden Sie Feuerlöscher mit Wasser, um einen Brand zu löschen, und kühlen Sie die defekte Batterie anschließend mit großen Mengen Wasser ab, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

## 1.2 Batterien

Batterien stellen unter normalen Betriebsbedingungen kein Sicherheitsrisiko dar. Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise:

- Bauen Sie die Batterie aus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden. Es wird empfohlen, sie alle 3 Monate vollständig aufzuladen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ladegeräte und -Batterien.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Ladegerät angegebenen Spannung übereinstimmt. Andernfalls kann das Ladegerät beschädigt werden.
- Sollte die Batterie ausfallen, nehmen Sie sie sofort heraus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Um Schäden an der Batterie zu vermeiden, dürfen Sie das Ladegerät nicht quetschen, penetrieren oder darauf schlagen.



Das Gerät und die Batterien müssen bei einer Temperatur von -20° bis 65°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 40°C (93±3) %RH gelagert werden.

Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen auf. Erhitzen und brennen Sie die Batterie und das Ladegerät nicht an.

Achten Sie darauf, dass die Batterie und das Ladegerät nicht im Wasser liegen und halten Sie die Hände bei der Bedienung trocken.

## 1.3 Bedienungsanleitung

- Das Gerät darf nur auf ebenem Untergrund im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Vermeiden Sie den Einsatz auf unebenen Flächen und Treppenstufen.
- Um das Entstehen gefährlicher Gase zu vermeiden, dürfen Sie verschiedene Arten von Reinigungsmitteln nicht miteinander vermischen. Geben Sie in den Lösungstank keine entflammaren, stark sauren oder alkalischen Reinigungsmittel, da sie für das Gerät oder das Personal schädlich sein könnten.
- Das Gerät ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bis 1°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 40°C (93±3) %RH.
- Halten Sie sich von brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten oder Dämpfen fern, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf Rampen oder Schrägen stehen, da es ansonsten umkippen kann. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, harte Oberfläche.
- Es ist nicht gestattet, dass unbefugtes oder unqualifiziertes Personal die Wartungsarbeiten am Gerät durchführt.





Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät keine Krawatten, Schals oder andere Accessoires, die sich in den rotierenden Teilen verfangen könnten.

Um Verletzungen zu verhindern, müssen Sie es vermeiden, bewegliche oder rotierende Teile zu berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist,

2 Produktvorstellung

Der PUDU SH1 ist ein professioneller Wisch- und Trockenreiniger in Miniaturformat von PUDU Robotics. Er ist für kleine und mittelgroße komplexe Einsatzbereiche und für die Reinigung der meisten Hartböden geeignet. Der SH1 verfügt über die Funktionen Waschen, Bürsten und Saugen. Das gleichzeitige Waschen und Trocknen optimiert den Reinigungsvorgang, während die ultraschnelle Hochdruck-Tellerbürste eine beachtliche Reinigungsleistung gewährleistet. Intelligente Sensoren und eine intelligente App ermöglichen die digitale Überwachung der Reinigung und leiten eine neue Ära der intelligenten Reinigung ein.

2.1 Überblick

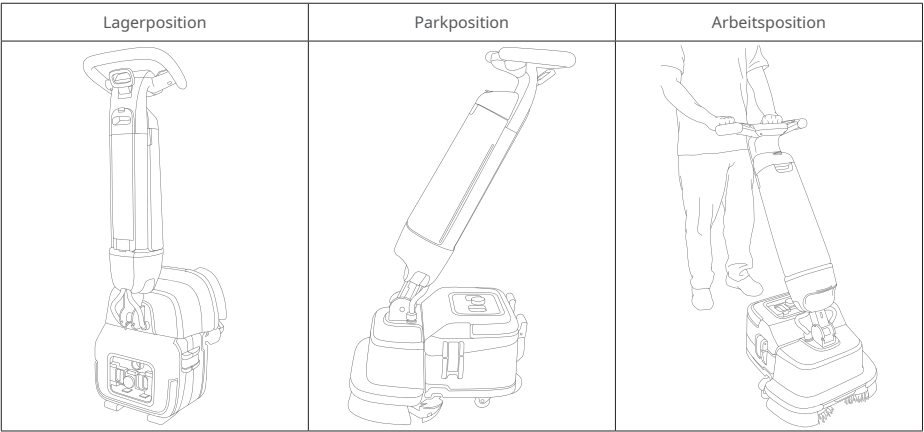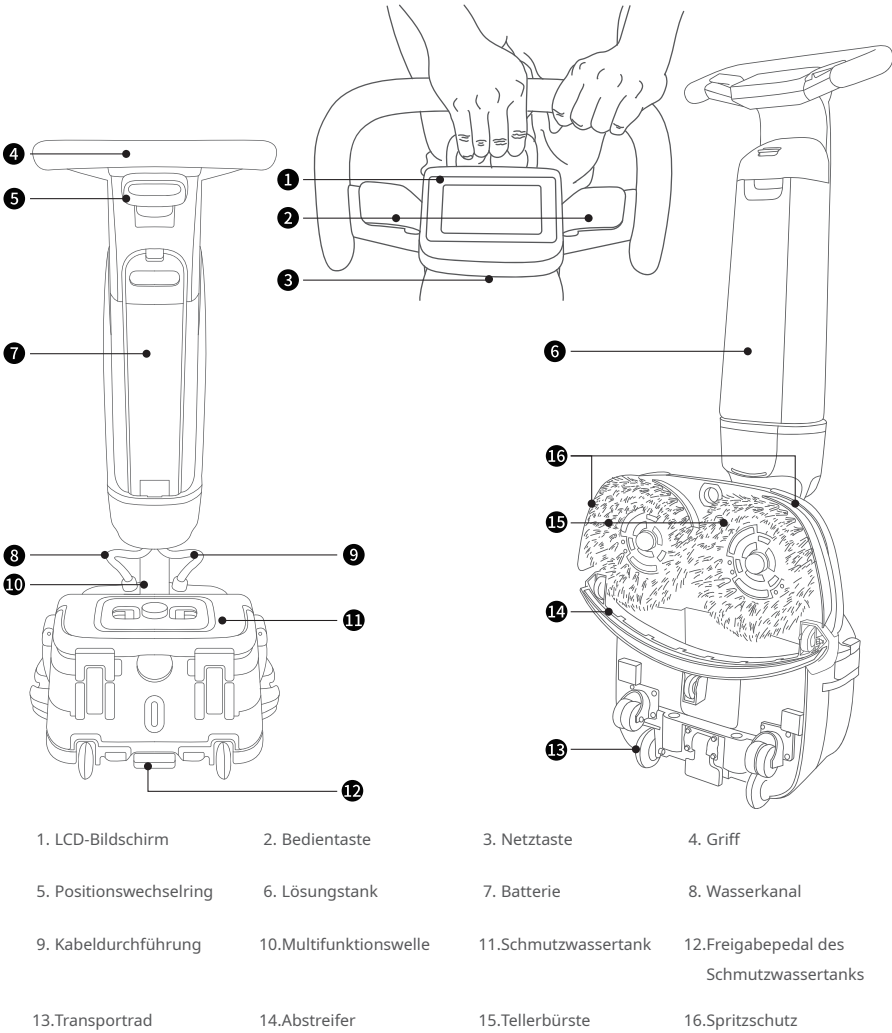

2.2 Produktspezifikation

| Spezifikationen                         | Beschreibung                                |                  |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Abmessungen des Produkts<br>(L x W x H) | Aufrecht stehend                            | 49 x 53 x 120 cm | 19,29*20,87*47,24 Zoll  |
|                                         | Lagerposition                               | 49 x 35 x 127 cm | 19,29*13,78*50,00 Zoll  |
| Gewicht des Produkts                    | 27 kg                                       |                  | 59.52 Pfund             |
| Betriebsspannung                        | 22-29,4 VDC                                 |                  |                         |
| Spannung                                | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz                    |                  |                         |
| Leistung                                | 29,4 V, 8 A                                 |                  |                         |
| Kapazität der Batterie                  | 18 Ah                                       |                  |                         |
| Lebensdauer der Batterie                | 2,5 Stunden                                 |                  |                         |
| Betriebsdauer der Batterien             | Normalbetrieb: 70 Min.                      |                  |                         |
|                                         | ECO-Modus: 100 Min                          |                  |                         |
| Nennleistung                            | 380 W                                       |                  |                         |
| Drehzahl der Bürste                     | 350 U/min                                   |                  |                         |
| Reinigungsleistung                      | 1.000 bis 1.600 m²/ h                       |                  | 11.840 bis 17.222 ft²/h |
| Arbeitsbreite                           | 44 cm                                       |                  | 17,32 Zoll              |
| Breite des Abstreifers                  | 49 cm                                       |                  | 19,29 Zoll              |
| Kapazität des Lösungstanks              | 4 l                                         |                  | 1,06 Gal                |
| Kapazität des Schmutzwassertanks        | 4 l                                         |                  | 1,06 Gal                |
| Geräuschpegel (SPL)                     | Normalbetrieb: 76 dB (A)                    |                  |                         |
|                                         | ECO-Modus: 71 dB (A)                        |                  |                         |
| Aufladen des Geräts                     | Ja                                          |                  |                         |
| Intelligente Funktionen                 | Touchscreen, Füllstandserkennung, WiFi, APP |                  |                         |
| IP-Schutzklasse                         | IPX4                                        |                  |                         |

### 3 Montage

Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Zustand des Geräts. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch genau durch.



#### 3.1 Auspacken

Lieferumfang:

1 Gerät, 1 Ladegerät, 1 Batterie, 1 Tellerbürste, 2 Abstreifer, 1 Spritzschutz, 1 Lösungstank, 1 Schmutzwassertank, 1 Benutzerhandbuch, 1 Kurzanleitung, 1 Reinigungswerkzeug, 1 Zertifikat



#### 3.2 Laden der Batterie

Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

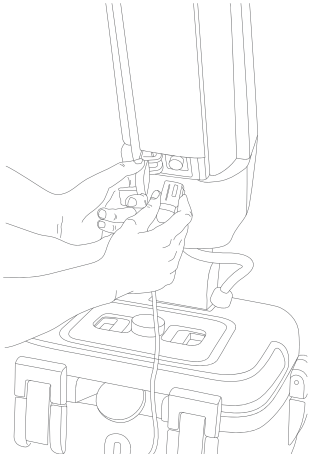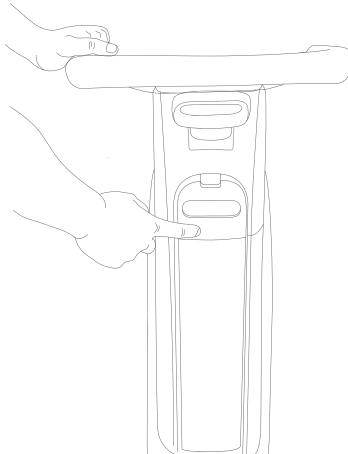
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| Stecken Sie das Ladekabel ein (achten Sie auf die Position des Metallclips) und stellen Sie sicher, dass der Clip fest eingerastet ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterie-Anzeige rot und wird grün, wenn die Batterie vollständig geladen ist. | Um den Ladestand der Batterie zu überprüfen, drücken Sie auf die Taste zur Anzeige des Batteriestandes. Sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Batterie-Anzeige. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, drücken Sie den Metallclip am Ladegerät und trennen Sie das Ladegerät ab. |

| Batterie-Anzeige | Bedeutung der Anzeigen      |
|------------------|-----------------------------|
| < 5 %            | ● ○ ○ ○ Rotes Blinken       |
| 5 % bis 25 %     | ● ○ ○ ○ Ununterbrochen weiß |
| 26 % bis 50 %    | ● ● ○ ○ Ununterbrochen weiß |
| 51 % bis 75 %    | ● ● ● ○ Ununterbrochen weiß |
| 76 % bis 100 %   | ● ● ● ● Ununterbrochen weiß |

#### 3.3 Einbau der Batterie

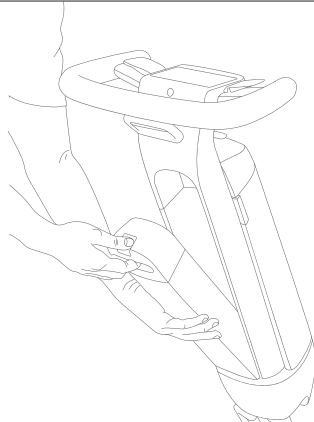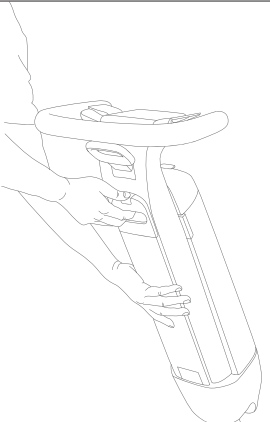
|                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                           |
| Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.                                    | Halten Sie den Clip an der Oberseite der Batterie gedrückt und schieben Sie die Batterie hinein. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Batterie einsatzbereit. |

#### 3.4 Einbau des Spritzschutzes

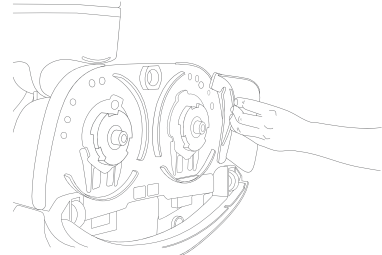


- Richten Sie die beiden Befestigungsclips am linken und rechten Spritzschutz an den Kartenlöchern aus und drücken Sie sie fest.

#### 3.5 Montage der Tellerbürste

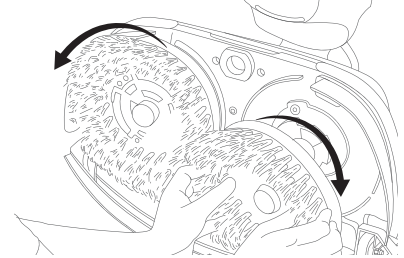

- Nehmen Sie die Tellerbürsten (links und rechts undefiniert), und installieren Sie sie in der Lagerposition des Geräts, indem Sie sie an den Tellerbürstenhalterungen des Rahmens ausrichten und nach außen drehen, um sie zu installieren.

### 3.6 Montage des Abstreifers

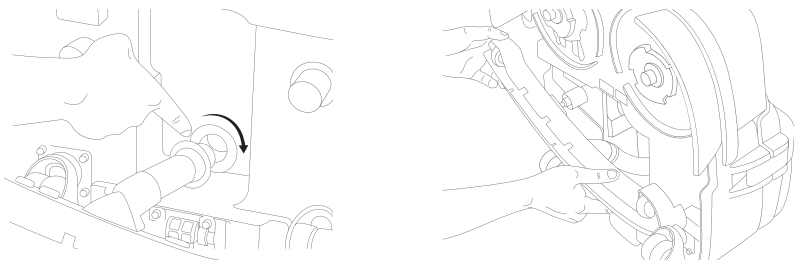

- Schrauben Sie den Saugschlauch des Abstreifers in die Ansaugöffnung, richten Sie die Nagellöcher des Abstreifers auf den Stift am Rahmen aus und drücken Sie, um den Abstreifer zu installieren.

## 4 Betrieb

### 4.1 Software und App verwenden


Das Gerät unterstützt WLAN und App. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Gerät mit Internetverbindung zu verwenden. Zusammen mit der PUDULink-App können Sie intelligentere Funktionen nutzen, wie Berichte über Reinigungsaufgaben in Echtzeit, Geräteverleih, Diebstahlschutz, Benutzerverwaltung usw.

- Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Informationen zur Verwendung der Software und App zu erhalten.



### 4.2 Vorbereitung


- Kontrolle des Stromverbrauchs

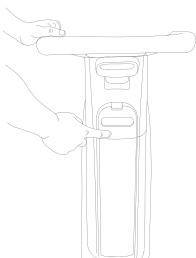

Um den Ladestand der Batterie zu überprüfen, drücken Sie auf die Taste zur Anzeige des Batteriestandes.


(\*Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es länger als 7 Tage nicht benutzt haben, tippen Sie auf die Taste für die Energieanzeige, um die Batterie zu aktivieren.)

- Füllen Sie den Lösungstank auf

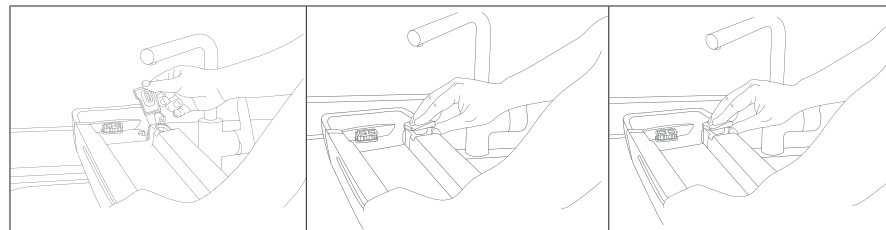

Drücken Sie auf die Oberseite des Lösungstanks, um ihn auszubauen. Öffnen Sie die Gummikappe des Lösungstanks und füllen Sie das Wasser ein (Hinweis: Temperatur unter 45°C/113°F).

Sie können Reinigungsmittel in den Lösungstank geben (verwenden Sie Spezialreiniger oder schaumarme Reiniger).

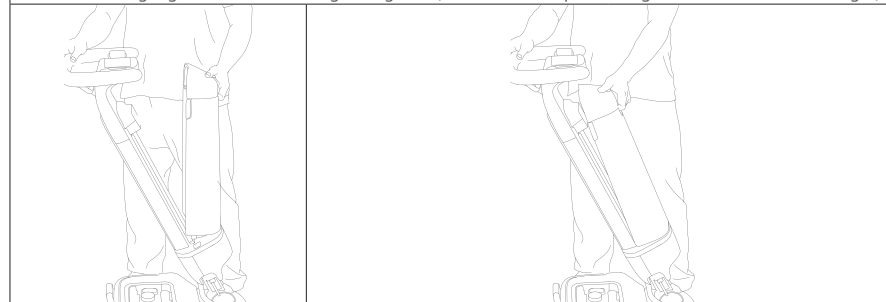


Richten Sie die Rillen zum Einsetzen aus, drücken Sie den oberen Einrastknopf und schieben Sie ihn nach vorne, bis Sie ein Klicken hören, um die Installation abzuschließen.

*\*Die Geräte werden vor dem Verlassen des Werks strengen Tests unterzogen. Es kann sein, dass vor der ersten Verwendung Wasser im Tank verbleibt.*

### 4.3 Umschalten der Position


Es gibt drei Arten von Maschinenpositionen: Lagerposition, Parkposition und Arbeitsposition

- Arbeitsposition

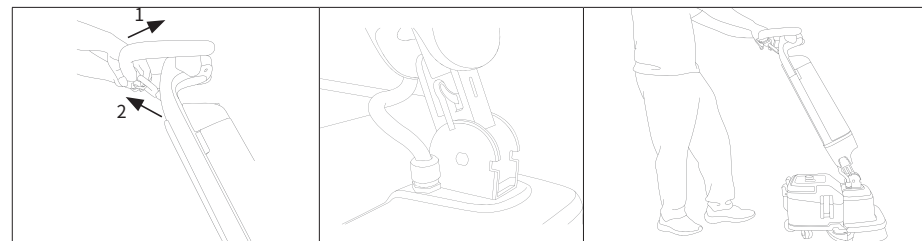


Wenn die Multifunktionswelle verriegelt ist, heben Sie die Maschine diagonal nach oben, ziehen Sie den Positionswechselring, um ihn zu entriegeln. Nun kann der Winkel des Gehäuses verändert werden und in die Arbeitsposition wechseln.


• Lagerposition

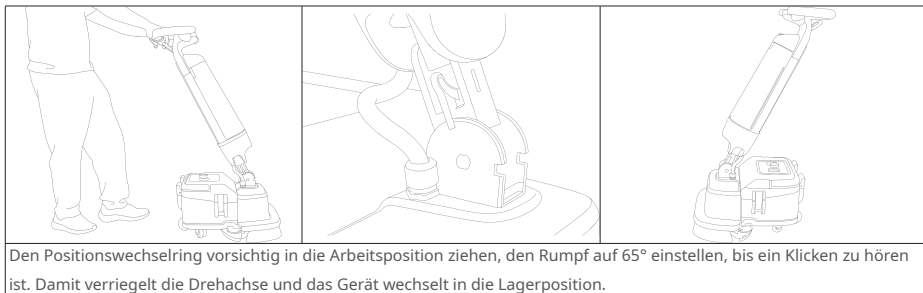

• Parkposition

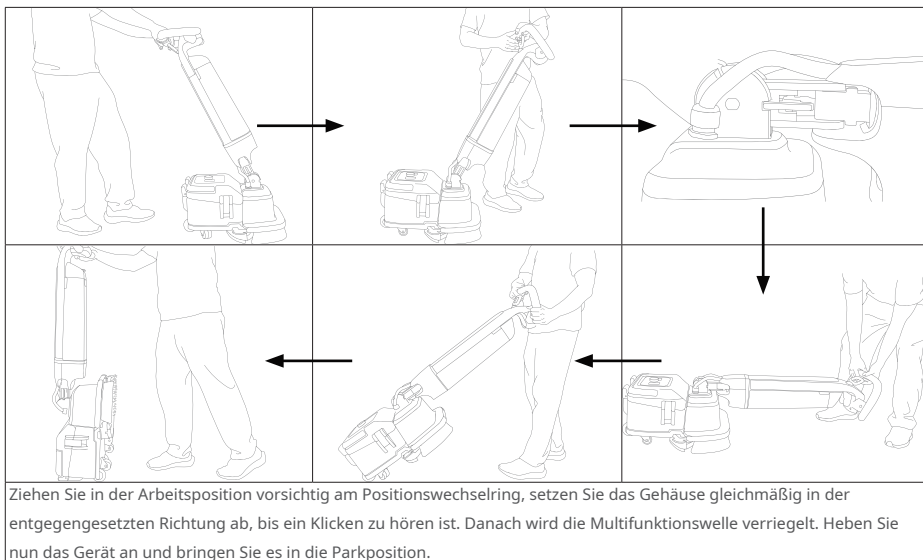


#### 4.4 Einschalten und Modus auswählen

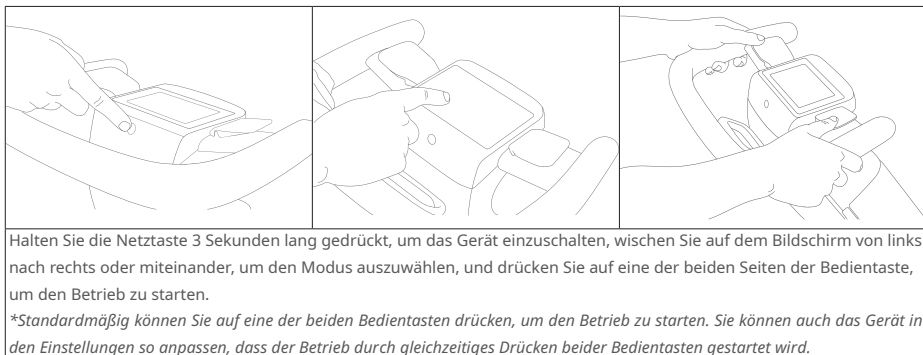

| Funktion\<br>Leistung\<br>Modus | Hohe<br>Leistung | Normal | ECO     | Rückstandsarm | Einweichen | Wasseransaugung | Bürste<br>Maximal | Zubehör | ECO-<br>Zubehör |
|---------------------------------|------------------|--------|---------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|
| Drehzahl<br>der Bürste          | Hoch             | Mittel | Niedrig | Niedrig       | Hoch       | Mittel          | Hoch              | x       | x               |
| Absaugung                       | Hoch             | Hoch   | Niedrig | Hoch          | x          | Hoch            | x                 | Hoch    | Niedrig         |
| Menge                           | Hoch             | Mittel | Niedrig | Niedrig       | Hoch       | x               | x                 | x       | x               |

#### 4.5 Bedienungsanleitung


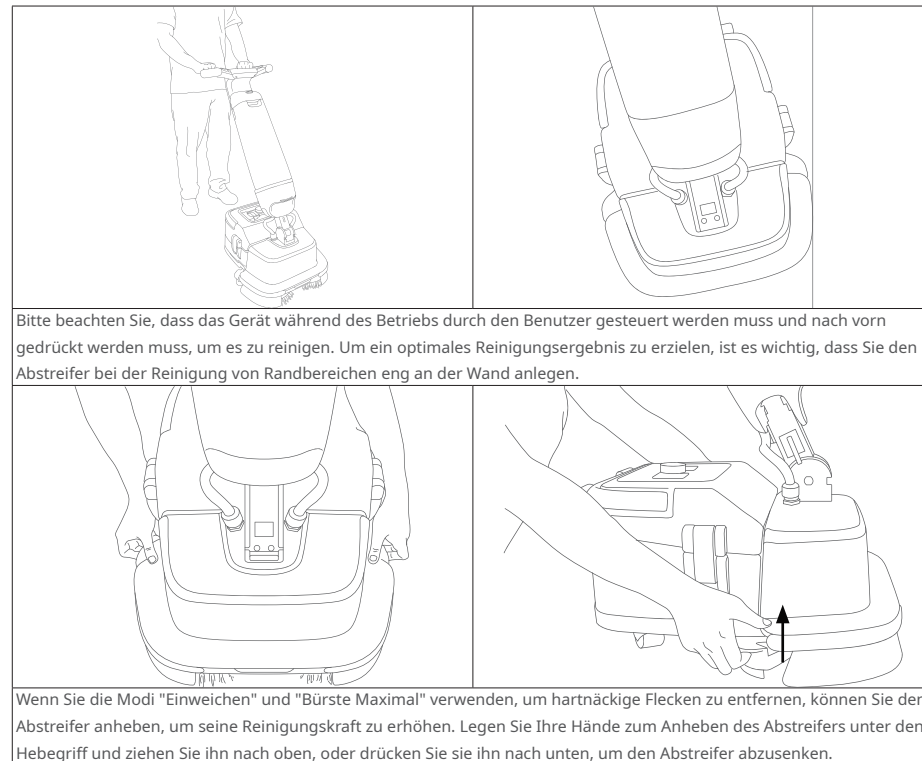


#### 4.6 Beenden der Arbeiten




Wenn Sie die Netztaste gedrückt halten, schaltet sich der Bildschirm aus; dies bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie vorsichtig am Positionswechselring, um das Gerät für die anschließende Reinigung und Wartung in die Lagerposition zu bringen (siehe 4.3).

# 5 Lagerung und Transport


## 5.1 Lagerung
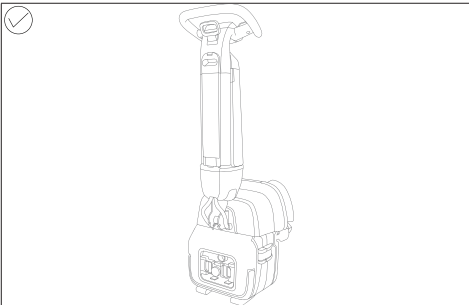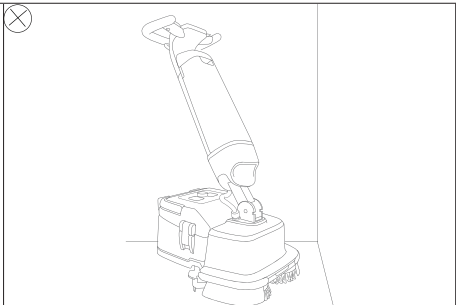
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Leeren Sie den Lösungs- und den Schmutzwassertank, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Stellen Sie das Gerät an einem sicheren Ort in Lagerposition auf. Lassen Sie es nicht für längere Zeit in der Arbeitsposition stehen, da dies die Tellerbürste und den Abstreifer beschädigen kann.</p> |                                                                                    |

## 5.2 Transport
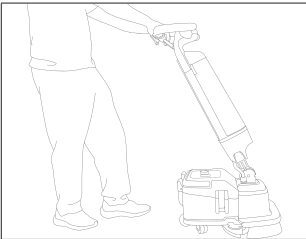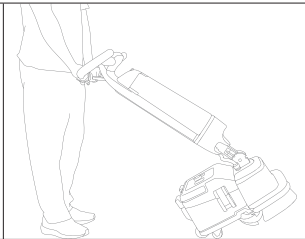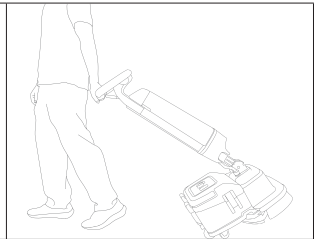
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <p>• <b>Transport in Innenräumen:</b><br/>Wenn Sie das Gerät in Innenräumen transportieren möchten, stellen Sie in die Parkposition ein, halten Sie den Griff vor dem Gerät und drücken Sie den Griff fest nach unten, um das Gerät anzuheben. Verwenden Sie das Transportrad (A), um das Gerät zu schieben und zu ziehen, und achten Sie darauf, dass Sie es auf ebenem Boden transportieren. Bei unebenem Boden oder Treppen müssen Sie das Gerät anheben, um es zu tragen.</p> |                                                                                   |                                                                                    |
| <p>• <b>Transport im Fahrzeug:</b><br/>Lösungs- und den Schmutzwassertank vor dem Transport im Fahrzeug entleeren, da sonst Wasser auslaufen und das Fahrzeug oder die Ausrüstung verschmutzen kann. Wenn Sie das Gerät in der Lagerposition transportieren, muss es am Fahrzeug befestigt werden, um unerwartete Schäden zu vermeiden.</p>                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |

## 5.3 Tragen

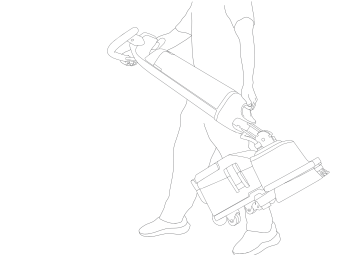
|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |
| <p>• Wenn Sie das Gerät tragen, empfehlen wir Ihnen, sich an der Abbildung zu orientieren. Der Lösungs- und der Schmutzwassertank können demontiert werden, um das Gewicht zu reduzieren.</p> |

# 6 Reparatur und Wartung






## 6.1 Nach jedem Gebrauch


- Wischen Sie den Wischerkörper mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zum Abwischen keine ätzenden Reinigungsmittel, sondern am besten neutrale Reinigungsmittel oder Wasser.
- Laden Sie die Batterie rechtzeitig auf, wenn sie schwach ist (siehe 3.2).
- Nehmen Sie die Tellerbürste nach jedem Gebrauch zur Reinigung heraus (siehe 6.4); wenn die Tellerbürste abgenutzt ist, ersetzen Sie sie bitte durch eine neue (siehe 6.7).
- Bauen Sie den Abstreifer nach jedem Gebrauch aus, um ihn zu reinigen (siehe 6.5) Wenn der Abstreifer abgenutzt, gebrochen oder verformt ist, was die Wasseraufnahme beeinträchtigt, müssen Sie den Streifen durch einen neuen ersetzen (siehe 6.8).

## 6.2 Reinigen des Lösungstanks
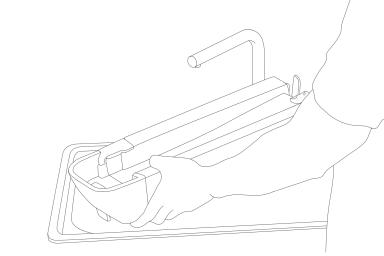
|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |
| <p>• Leeren Sie den Lösungstank und fügen Sie eine kleine Menge Wasser für die Innenreinigung hinzu.</p> |


## 6.3 Reinigen des Schmutzwassertanks
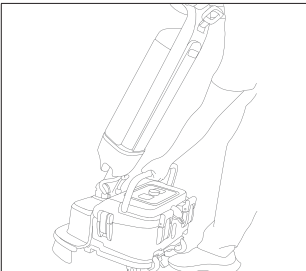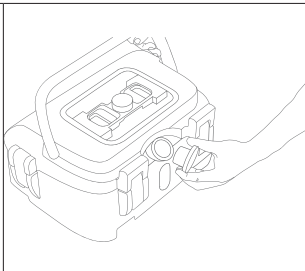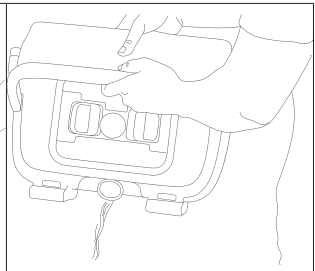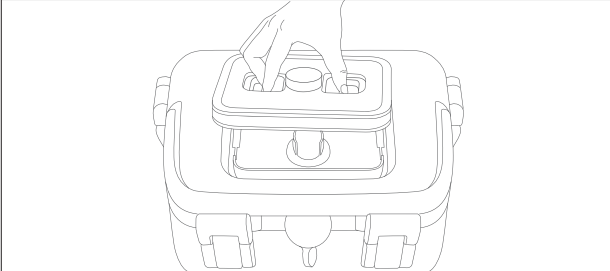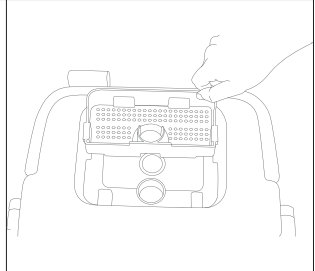
|                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |  |                                                            |
| <p>Treten Sie auf das Freigabepedal des Schmutzwassertanks, um den Tank herauszunehmen, entfernen Sie die Gummikappe des Schmutzwassertanks und leeren Sie den Tank.</p>  |                                                                                      |                                                                                                                                                |
|                                                                                      |                                                                                      |                                                           |
| <p>Drücken Sie gleichzeitig auf die beidseitige Verriegelung, um den Tank anzuheben, entfernen Sie die Abdeckung des Schmutzwassertank-Fensters und reinigen Sie sie.</p> |                                                                                      | <p>Nehmen Sie den Filter des Schmutzwassertanks (Optionales Teil) heraus, entleeren Sie zuerst die festen Abfälle und spülen Sie ihn dann.</p> |

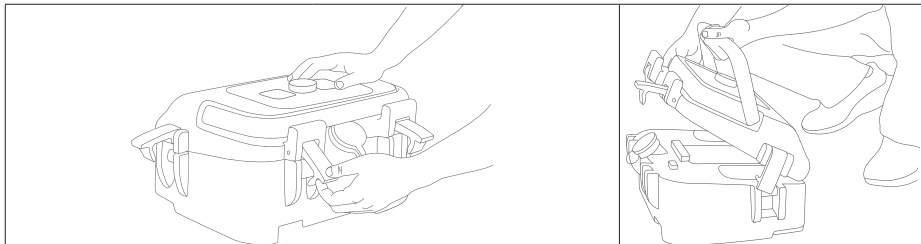

Öffnen Sie die Verriegelungen oben am Schmutzwassertank und ziehen Sie sie dann schräg nach oben, um sie nicht wieder unterzuklappen.


Ziehen Sie den Griff nach hinten, um den Deckel des Schmutzwassertanks zu öffnen.

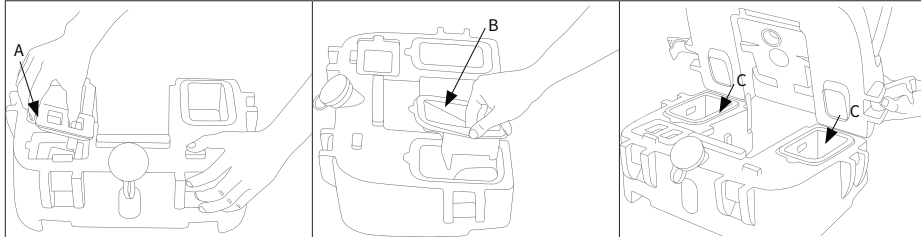

Entfernen Sie den Schwimmer (A) und den Gummiring (B) und spülen Sie ihn ab (es wird empfohlen, den Schwimmer einmal pro Woche zu reinigen). Reinigen Sie die Unterseite des Schmutzwassertanks durch Schütteln oder mit einem Werkzeug, z. B. einer Bürste.

Bitte vergewissern Sie sich, dass der untere Stutzen C in der richtigen Position einrastet, bevor Sie den Deckel des Schmutzwassertanks wieder aufsetzen. Befestigen Sie den Deckel und verriegeln Sie ihn, indem Sie auf die Verriegelung des Schmutzwassertanks drücken.


#### 6.4 Reinigen der Tellerbürste

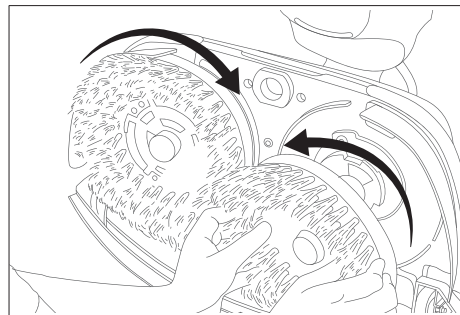

Wenn sich das Gerät in der Lagerposition befindet, greifen Sie die Borsten und drehen Sie sie schnell in Richtung Gerätemittel, um die Tellerbürste zum Reinigen auszubauen. Führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch, um die Tellerbürste wieder einzusetzen.

Überprüfen Sie die Befestigung der Tellerbürste auf Verwicklungen.


#### 6.5 Reinigen des Abstreifers

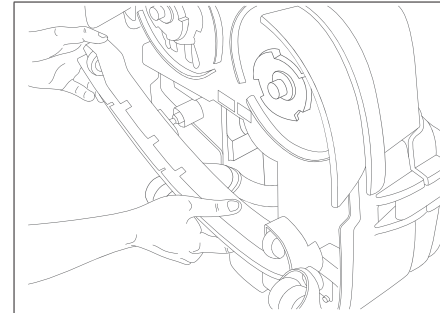


Drücken Sie beide Seiten des Abstreifers mit beiden Händen zusammen und ziehen Sie ihn nach außen, um ihn zum Reinigen oder Austauschen herauszunehmen.

Saugschlauch und Abstreifer können separat gereinigt werden.


#### 6.6 Filterreinigung

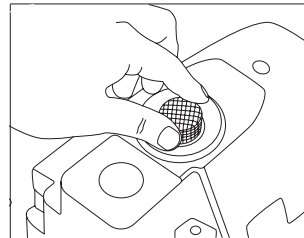

Entfernen Sie den Filter des Saugmotors und setzen Sie ihn nach der Reinigung ein.

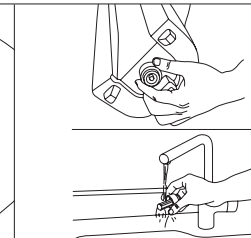


Entfernen Sie den Filter des Lösungstanks durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, spülen und reinigen Sie ihn und ziehen Sie die Baugruppe im Uhrzeigersinn fest.

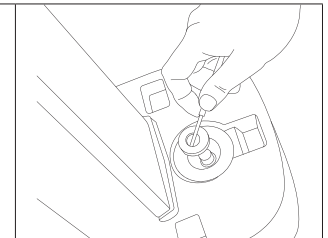

Bitte verwenden Sie geeignetes Werkzeug, um den Wasserauslassfilter zu entfernen und nach der Reinigung wieder zu installieren.


#### 6.7 Auswechseln der Tellerbürste

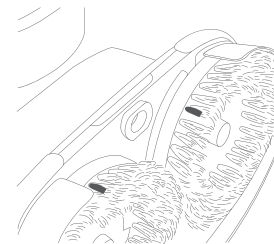

Wenn die Borsten abgenutzt sind, empfiehlt es sich, die Tellerbürste durch eine neue zu ersetzen.


6.8 Auswechseln der Gummistreifen

- Ausbauen der Gummistreifen

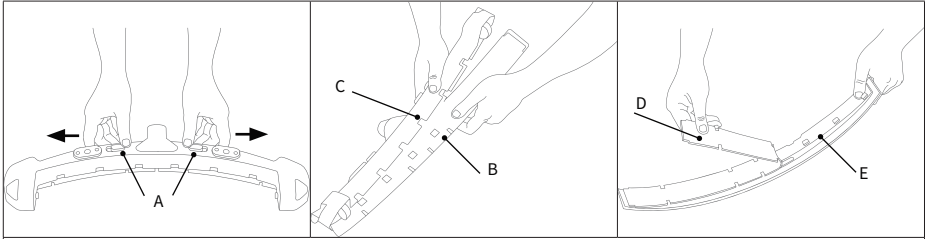


Nehmen Sie den Abstreifer ab, schwenken Sie die Schieberverriegelung (A) nach außen, um ihn zu öffnen, trennen Sie den Halter für die Abstreifergummi (B) vom Gehäuse (C) des Abstreifers und nehmen Sie den vorderen Gummistreifen (D) und den hinteren Gummistreifen (E) aus dem Halter für die Abstreifergummi heraus. Hint: Die Gummistreifen sind symmetrisch, und wenn eine Seite stark abgenutzt ist, können Sie die andere Seite verwenden.

- Einbau der Gummistreifen

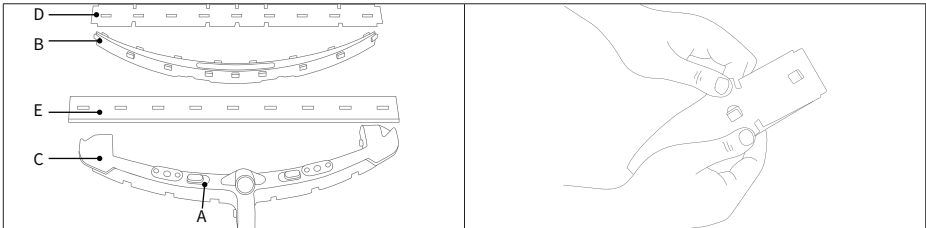

Der vordere Gummistreifen (D) ist etwas kürzer als der hintere Gummistreifen (E). Achten Sie bei der Installation darauf, dass Sie zwischen vorne und hinten unterscheiden.

Achten Sie beim Anbringen des Gummistreifens darauf, dass eine Seite des Gummis mit der Oberkante des Halters für den Abstreifergummi übereinstimmt, und drücken Sie ihn fest. Spannen Sie die andere Seite des Gummis, bis das Loch des Streifens über den Karabinerhaken des Gehäuses passt. Prüfen Sie, ob der Streifen flach ist und nicht schrumpft.

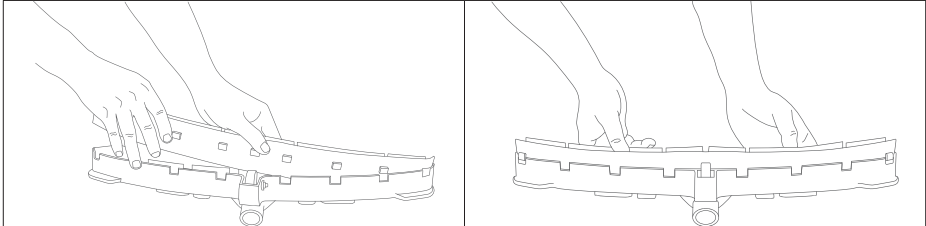

Wenn Sie den Halter für den Abstreifergummi am Gehäuse des Abstreifers anbringen, drücken und schieben Sie zunächst eine Seite des Halters für den Abstreifergummi, so dass er im Gehäuse des Abstreifers eingebettet ist, und drücken Sie dann gleichmäßig auf beide Seiten, bis er vollständig im Gehäuse des Abstreifers befestigt ist. Schwenken Sie den Schieberverriegelung (A) nach außen, um den Halter für den Gummistreifen des Abstreifers zu verriegeln.

7 Fehlerbehebung

| Problem                              | Ursache und Lösung                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Ursache                                                                         | Lösung                                                                                        |
| Kein Strom                           | Keine Batterie                                                                  | Batterie einlegen                                                                             |
|                                      | Batterie falsch eingesetzt                                                      | Batterie ausbauen und wieder einbauen                                                         |
|                                      | Batterie leer                                                                   | Batterie laden                                                                                |
|                                      | Batterie nicht aktiviert                                                        | Tippen Sie auf die Taste für die Energieanzeige, um die Batterie zu aktivieren                |
| Schlechte Wasserrückgewinnung        | Abstreifer angehoben                                                            | Abstreifer absenken                                                                           |
|                                      | Abstreifer-Gummiblätter abgenutzt                                               | Gummiblätter ersetzen                                                                         |
|                                      | Abstreifer blockiert                                                            | Prüfen und entfernen Sie Blockaden, stellen Sie sicher, dass der Abstreifer den Boden berührt |
|                                      | Abstreifer lässt sich nicht gut mit dem Saugschlauch des Abstreifers verbinden. | Neu installieren                                                                              |
|                                      | Saugschlauch verstopft                                                          | Prüfen und Verstopfung entfernen                                                              |
|                                      | Schmutzwassertank nicht richtig installiert                                     | Neu installieren                                                                              |
|                                      | Deckel des Schmutzwassertanks nicht fest verschlossen                           | Fest verschließen                                                                             |
|                                      | Filter des Schmutzwassertanks verstopft                                         | Reinigen Sie den Filter des Schmutzwassertanks                                                |
| Unzureichender/kein Wasserdurchfluss | Filter des Saugmotors verstopft                                                 | Filter des Saugmotors reinigen                                                                |
|                                      | Lösungstank leer                                                                | Lösungstank füllen                                                                            |
|                                      | Lösungstank nicht richtig montiert                                              | Neu installieren                                                                              |
|                                      | Filter verstopft                                                                | Auslauf des Lösungstanks reinigen                                                             |
|                                      | Schmutz im Lösungstank                                                          | Lösungstank reinigen                                                                          |
|                                      | Der verwendete Modus lautet: "kein Wasser" oder "geringer Wasserdurchfluss".    | Verwenden Sie Modi wie Hohe Leistung, Normal, ECO, Rückstandsarm, Einweichen                  |

8 Kundendienststrichtlinien

Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd. verspricht, die folgenden Konditionen innerhalb der effektiven Garantiezeit des Produkts zu erfüllen (die Garantiezeit für verschiedene Teile des Produkts kann sich ebenso unterscheiden, wie von Region zu Region). Für die kostenlose Garantie müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die effektive Garantiezeit gilt nur für Geräte, die bei offiziellen Händlern gekauft wurden.
- Selbst gekaufte Produkte wurden innerhalb der angegebenen Garantiezeit des Produkts normal verwendet, und es liegen keine künstlich hervorgerufenen Qualitätsprobleme vor.
- Es hat keine unautorisierte Demontage, keine Modifikation oder Installation mit Hilfe inoffizieller Anweisungen und keine anderen nicht von Menschen verursachten Fehler gegeben.
- Die Seriennummer des Produkts, das Typenschild und andere Zeichen weisen keine Anzeichen von Rissen oder Veränderungen auf.
- Sie können einen gültigen Kaufnachweis und Belege vorlegen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

E-Mail: techservice@pudutech.com.